

## WICANDERS:

### Vahakorkin asennus- ja hoito-ohjeet

#### Yleisohjeet:

**1. Kuljetus, varastointi ja huoneilmaan sopeuttaminen:** Kuljeta ja varastoi paketit vaakatasossa · sopeuta tuotteet asennettavan tilan lämpötilaan ainakin 48 h ennen asennusta ja avaa paketit vasta asennustyön alkaessa · poista muovikääreet vasta asennustyötä aloittaessasi · huonelämpötilan tulee olla vähintään +18°C ennen asennustyön aloittamista ja sen aikana.

**2. Tarkistus:** Varmista ennen asennustyön aloittamista, ettei laatoissa ole virheitä tai vaurioita, ja tarkista samalla, että aluslattia ja olosuhteet ovat tämän asennusohjeen mukaisia. · jos tuotteessa on huomautettavaa, älä aloita asennusta, vaan ota yhteys tavaran toimittajaan · Tavaran valmistaja ja maahantuoja eivät ota vastuuta reklamaatioista, jotka johtuvat epäsovivasta aluslattiasta tai virheellisestä asennuksesta, tai sellaisten tuotteiden käytöstä, joita ei suositella.

**3. Aluslattian vaatimukset: Yleistä:** Ipecork korkkiparketti voidaan asentaa luokitukset täyttävälle betoni- tai puulattioille · muiden aluslattioiden ollessa kyseessä ota yhteys tavaran toimittajaan · aluslattian tulee olla tasoitettu, kuiva, puhdas eikä siinä saa olla mitään, mikä voi heikentää tuotteen tarttumista alustaan · käytä vain sellaisia praimereita ja tasoitteita, jotka soveltuvat aluslattialle. **Aluslattian kosteus:** Lattian iästä riippumatta kosteusvaurioiden riski on aina olemassa · siksi on tärkeää tarkistaa betonilattian kosteusarvo · betonilattian kosteuspitoisuus asennushetkellä saa olla max 80 % RH. **Lattialämmitys:** Lattiapinnan lämpötila ei saa ylittää 28°C-astetta · yksityiskohtaisempia ohjeita voit kysyä lattialämmitysjärjestelmän toimittajalta tai Wicanders tuotteiden maahantuojalta.

**5. Viimeistely** (koskee vain käsittelemätöntä hiottua korkkiparkettia). Hiottu korkkiparketti viimeistellään paikan päällä lakalla tai öljy/vahalla · valmiiksi öljyvahattu korkkiparketti ei vaadi vahausta uutena

**4. Suojaava hoito:** Peitä lattia huolellisesti suojapaperilla, vanerilla tai kovalevyllä, mikäli huoneessa tehdään muita töitä · älä koskaan käytä muoviva tai muita hengittämättömiä materiaaleja · älä vedä kalusteita lattiaa pitkin · käytä kalusteissa huonekaluhuopaa · työtuolien tulee täyttää DIN 68131 vaatimukset · käytä kaikkien uloskäyntien edessä ovimattoja estääksesi lian, kuran ja kosteuden joutumista lattialle · älä käytä kumipohjaisia tai karkeapohjaisia mattoja · vältä lattian kastumista, käytä vain kuivia ja nihkeitä puhdistusmenetelmiä · ihanteelliset olosuhteet korkkilattialle ovat 40 - 60 % RH 20°C:ssa · Lämmityskauden aikana huoneilman kosteus saattaa laskea niin alas, että lattiasa tapahtuu muutoksia · tämä voi aiheuttaa korkki- ja puumateriaalien kutistumista ja saumojen rakoilua · ehkäistääksesi tämän käytä ilmankostutinta · korkki on luonnonmateriaali, jonka sävyt voivat haalistua auringonvalossa · käytä verhoja ja kaihtimia vähentääksesi valon vaikutuksia lattiaan.

**6. Puhdistus ja hoito:** Ipecork korkkiparketti on vahattu Osmon öljyvahalla, ja suosittelemme käytettäväksi Osmon öljyvahatuille lattioille tarkoitettuja hoitoaineita · vahattu korkkiparketti puhdistetaan imuroimalla tai pyyhkimällä nihkeällä mopilla · märkiä ja hankaavia puhdistusmenetelmiä tulee välttää · puhdistukseen sopivat neutraalit yleispuhdistusaineet · uudelleenkasittely tehdään Osmon Öljyvahalla ja tarvittaessa hiotaan kevyesti ennen uuden vahan levittämistä.


Lue yleisohjeet ennen asennustyön aloittamista.

Tarvittavat työvälineet: Mohairtela · mittanauha · mattoveitsi · kynä · suorakulma · liitu · kostea kangas · kumivasara.




### 1. Mittaaminen:

Etsi huoneen keskipiste piirtämällä apuviivat liidulla, keskeltä A-seinää keskelle A1-seinää, sitten keskeltä B-seinää keskelle B1-seinää · varmista että viivojen leikkauspisteen välinen kulma on 90° · jos asennat diagonaalisesti, piirrä apuviivat kulmasta kulmaan, jolloin viivojen leikkauspisteen välinen kulma on 45°.

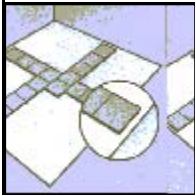


### 2. Tarkistusmittaus:

Tarkista mittaus asentamalla laatat paikoilleen (ilman liimaa) alkaen huoneen keskeltä · Varmista, että seinän viereen tulevien laattojen leveys on yhtä suuri jokaisen seinän vieressä ja vähintään 5 cm · piirrä tarvittaessa uudet edellisten viivojen kanssa saman suuntaiset viivat.

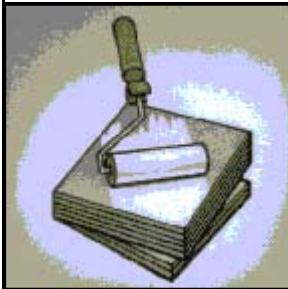


### 3. Asennus:


Käytä Cascoflex 3442 tai 3447 liimaa tai vesiliukoista kontaktiliimaa.

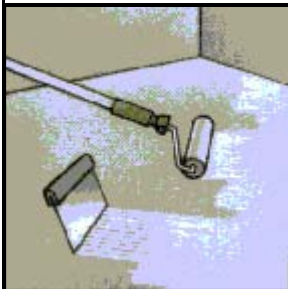

3b: Suorita liimaus kaksipuoleisena tarraliimauksena liimanvalmistajan ohjeiden mukaisesti · levitä liima mohairtelalla tai pienihampaisella lastalla · noudata liimanvalmistajan ohjeita.

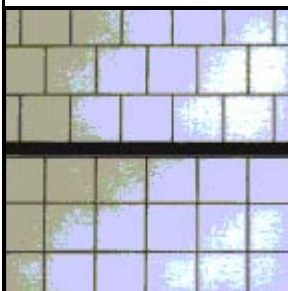

3c: Asenna laatat huoneen keskeltä alkaen merkittyjä linjoja pitkin, joko tiilikuvioon tai ruutukuvioon. Sekoita laattoja eri paketeista mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

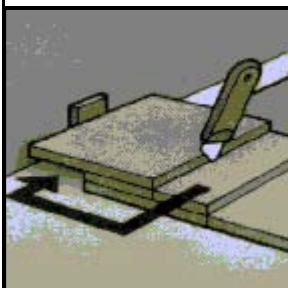

### 4. Viimeinen rivi:

Leikkaa seinän viereen tulevat laatat kuvan osoittamalla tavalla.

